


Fred


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Stadler Form®

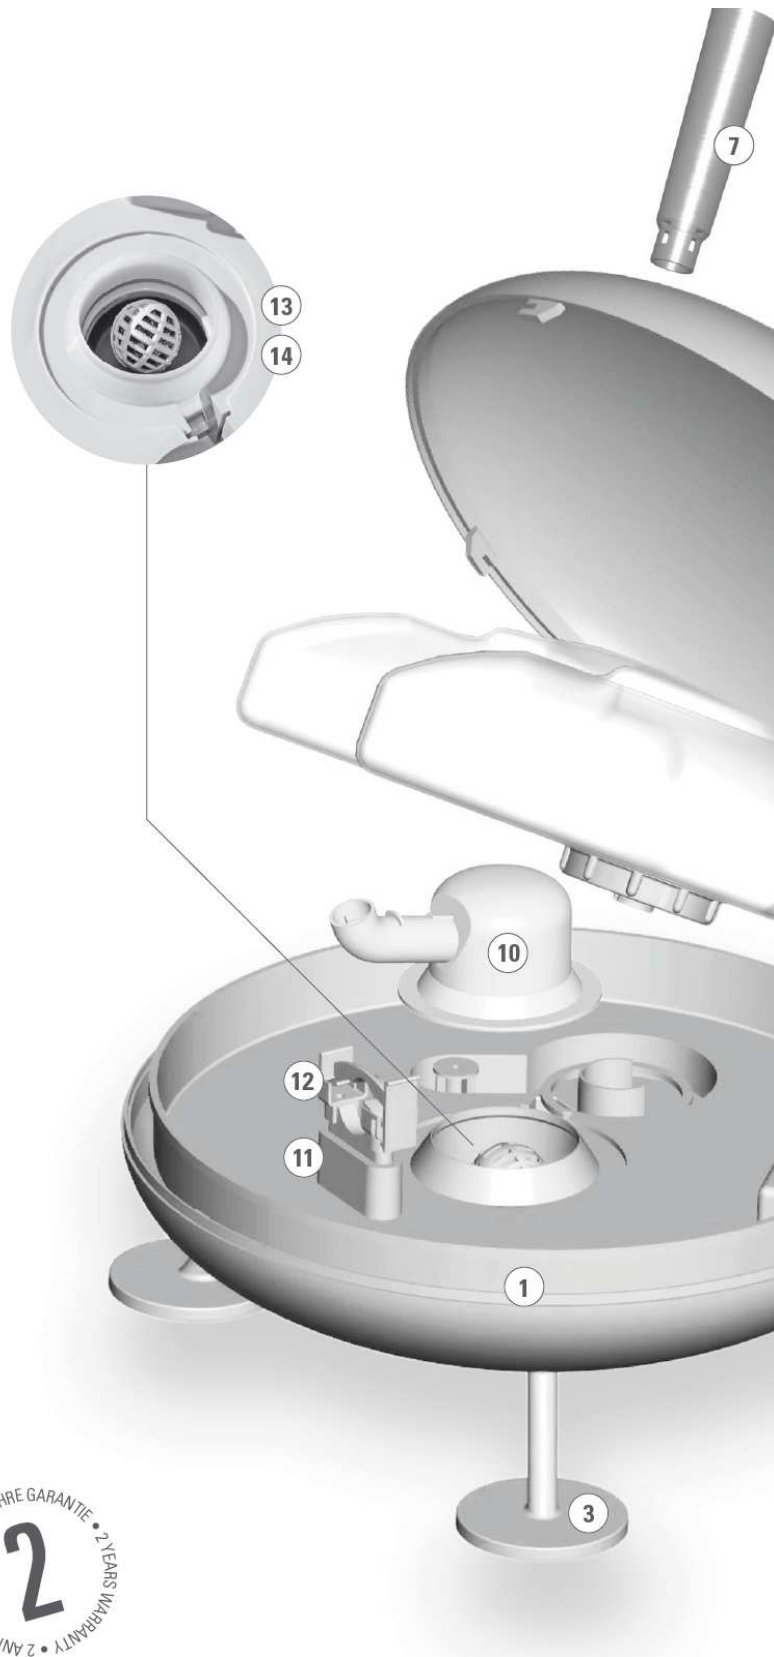

2 ANI GARANȚIE

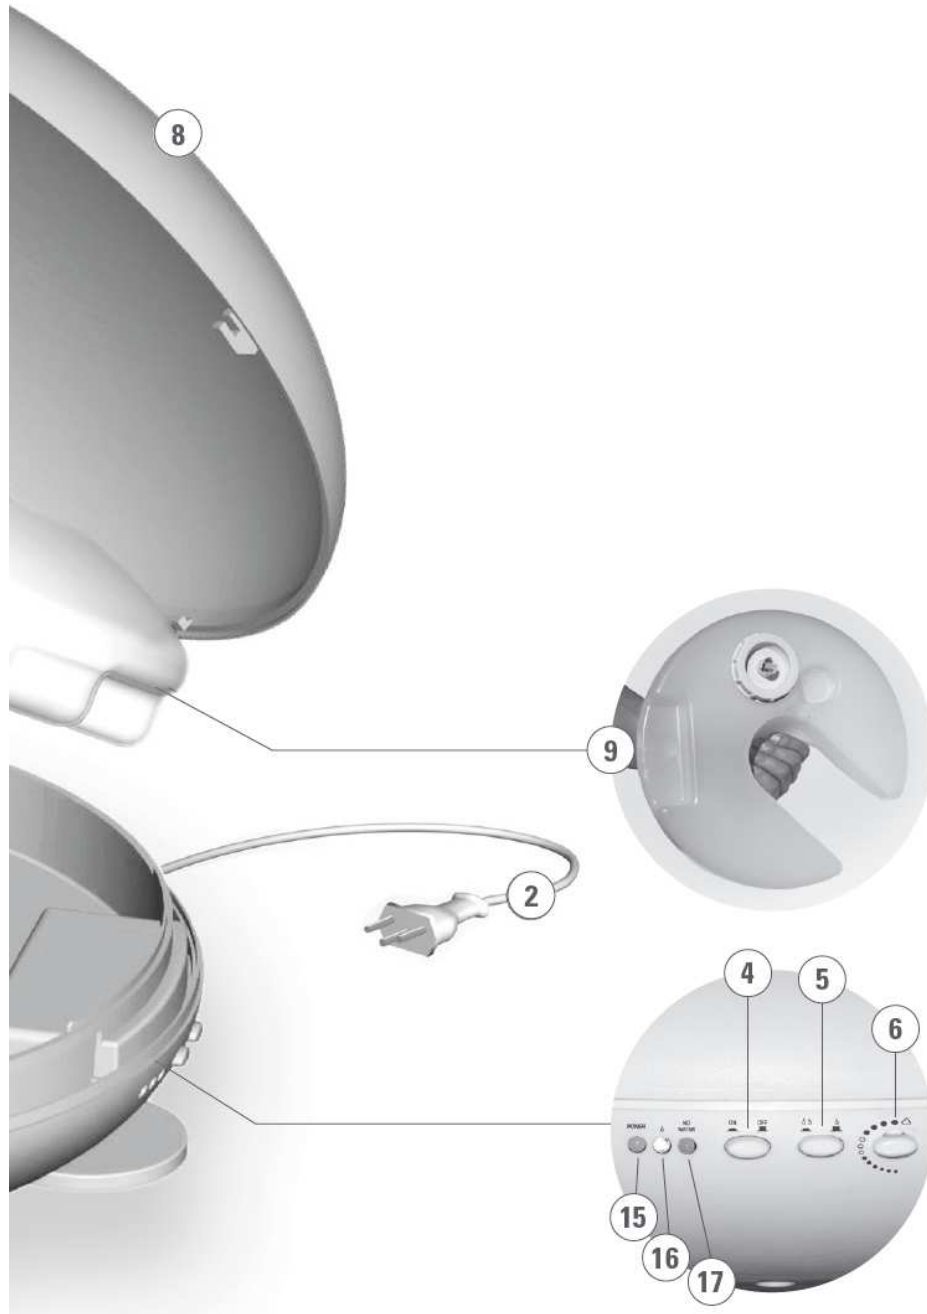

Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul umidificator FRED. Acesta vă va oferi o mare plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere. Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să urmați sfaturile privind siguranța.

Descrierea aparatului

Aparatul este format din următoarele componente principale:

1. Umidificator de aer
2. Cablu de curent pentru alimentare
3. Picior metalizat
4. Buton pornit/oprit (ON/OFF)
5. Buton selectare capacitate
6. Higrostat
7. Tub de aburi extern
8. Capac aparat
9. Rezervor de apă cu mâner încorporat
10. Capac pentru placa de încălzire
11. Suportul capacului pentru placa de încălzire
12. Clemă pentru suportul capacului pentru placa de încălzire
13. Garnitura capacului
14. Minge anticalcar
15. LED indicator funcționare (alimentare)
16. LED indicator capacitate (albastru = mare, verde = econom)
17. Afișare display – rezervor de apă gol (LED)

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată și păstrați-le în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.
- Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.
- Aparatul este destinat doar pentru a fi utilizat în casă în scopurile descrise în aceste instrucțiuni. Utilizarea neautorizată și modificările tehnice aduse aparatului pot conduce la apariția pericolelor pentru viața și sănătatea omului.
- Oamenilor care nu sunt familiarizați cu aceste instrucțiuni de utilizare, copiilor și persoanelor aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor nu ar trebui să li se permită să utilizeze umidificatorul decât sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.
- Conectați aparatul numai la o sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- Nu așezați cablul de alimentare peste margini ascuțite sau în locuri de unde poate fi tras accidental.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta aparatul și nu scoateți cablul din priză dacă aveți mâinile ude.

- Nu utilizați acest umidificator în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu poată atinge aparatul.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.
- Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental.
- Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.
- Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).
- Aparatul funcționează perfect numai cu apă netratată. A nu se utiliza în combinație cu agenți de dedurizare a apei / schimbători de ioni.
- Aparatul nu trebuie sub nicio formă utilizat cu sau să intre în contact cu arome deoarece acestea pot dăuna plasticul și pot duce la disfuncționalități ale aparatului.

Curățare

- Înainte de a efectua servicii de întreținere și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și scoateți cablul de alimentare din priză.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).
- Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu o cârpă umedă și apoi uscați-l cu atenție. Întotdeauna deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Îndepărtați depunerile de calcar de pe umidificator în funcție de conținutul acestora, dar cel puțin o dată pe săptămână: scoateți tubul de aburi (7), deschideți capacul (8), apoi scoateți rezervorul de apă (9). Apoi scoateți capacul pentru placa de încălzire (10) și garnitura (11). Curățați ambele părți cu o perie. Îndepărtați depunerile de pe mingea anticălcar (12) și placa de încălzire prevăzută cu un strat anti-lipire folosind un detartrant comercial, apoi clătiți bine. Reasamblați aparatul complet folosind toate componentele (8-12) înainte de reutilizare.
- Clătiți bine rezervorul de apă la intervale regulate.

Reparații/eliminarea produsului

- Reparațiile efectuate aparatelor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi refuzată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).
- Nu introduceți/împingeți nici un obiect în aparat. Nu dezamblați aparatul.

- În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, predați-l imediat la punctul de colectare prevăzut în acest scop.
- Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să folosiți punctele de colectare municipale.
- Adresați-vă autorităților locale dacă nu știți unde sunt localizate punctele de colectare municipale.
- În cazul în care aparatele electrice sunt aruncate necorespunzător, expunerea componentelor acestora poate determina apariția substanțelor periculoase și infiltrarea lor în apele subterane și de acolo în lanțul alimentar, sau pot să otrăvească flora și fauna pentru mulți ani de acum încolo.
- Dacă înlocuiți aparatul cu unul nou, vânzătorul este obligat prin lege să îl ia înapoi pe cel vechi, cel puțin gratuit, pentru eliminare.

Pregătirea pentru utilizare / funcționare

1. Dacă umidificatorul FRED a fost așezat în zona dorită: conectați cablul de alimentare (2) la priză (2). Scoateți tubul de aburi (7) și ridicați capacul (8). Umpleți rezervorul de apă (9) (asigurați-vă că țineți capacul deschis) – închideți capacul în mod corespunzător și verificați dacă capacul este strâns bine. Reintroduceți rezervorul de apă în umidificator, înșurubați capacul și introduceți tubul de aburi.
2. Așezați aparatul în cameră. Aveți grijă să nu-l puneți pe o podea ce ar putea fi deteriorată de apă și să nu există în apropiere aparate sau mobilier sensibile la umezeală.
3. Puneți în funcțiune umidificatorul FRED acționând butonul pornit / oprit (ON/OFF) (4) și selectați capacitatea dorită (5) (albastru = mare, verde = econom). Dacă aparatul nu mai scoate aburi, simbolul TANK EMPTY (rezervor gol) (15) va lumina pe display, apoi reumpleți rezervorul de apă după cum este explicat la punctul 1.
4. Utilizați higrostatul (6) pentru a seta umiditatea. Intervalul este de 20-90% umiditate relativă. Vă recomandăm să setați o valoare de 45% RH pentru a obține un climat plăcut în cameră. (în mijlocul intervalului, întrerupătorul în poziție orizontală).

ATENȚIE: Dacă umidificatorul de aer nu reușește să scoată aburi după 5 minute, rotiți higrostatul complet spre dreapta (max.). Acest lucru se poate datora faptului că valoarea umidității din cameră este mai mare decât valoarea pe care ați setat-o. Puteți apoi reduce treptat nivelul higrostatului. În cazul în care lămpile pilot se aprind, umidificatorul a atins umiditatea ambiantă. Umidificatorul de aer se oprește automat când nivelul de umiditate dorit din cameră atins.

5. În cazul în care aparatul este umplut cu o cantitate suficientă de apă și totuși se oprește, începeți procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar (a se vedea secțiunea Curățare).

Specificații tehnice

Capacitate	normal (300 W, 230 g/h) – economic (200 W, 240 g/h)
------------	---

Tensiune	230V / 50Hz
Dimensiuni	363 x 267 x 363 mm (lățime x înălțime x înălțime)
Greutate aprox.	3,4 kg
Oprire automată	Da, sistem triplu de siguranță
Nivelul de zgomot	mai mic de 26 dB (A)
Capacitate rezervor	3,7 l
În conformitate cu reglementările UE	GS / CE / WEE / RoHS

Toate drepturile pentru orice modificări tehnice sunt rezervate.



GARANȚIE 2 ANI

Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare.

Stadler Form®